

## □ DÉMARRAGE – PAGE D'ACCUEIL

### ☞ Allumer la Sony PRS-T1

Appuyer brièvement sur l'interrupteur du dessous à droite, un petit voyant jaune/orange clignote se mettra à clignoter.


- Si la Sony PRS-T1 était arrêtée : elle s'allume en quelques secondes. Vous arrivez sur la page d'accueil.
- Si la Sony PRS-T1 était en veille, elle s'allume quasiment instantanément. Dans ce cas, elle s'allume sur le dernier écran consulté (dernière page consultée d'un livre, bibliothèque, etc.)

### ☞ Page d'accueil

La page d'accueil se décompose en trois parties :

- reprise de la lecture du dernier livre parcouru,
- les trois derniers livres enregistrés dans la liseuse,
- les onglets des options.

La barre de réglages au haut de l'écran vous indique le niveau de la batterie et l'état du Wifi. En touchant cette barre, vous pourrez modifier les paramètres de connexion au Wifi.

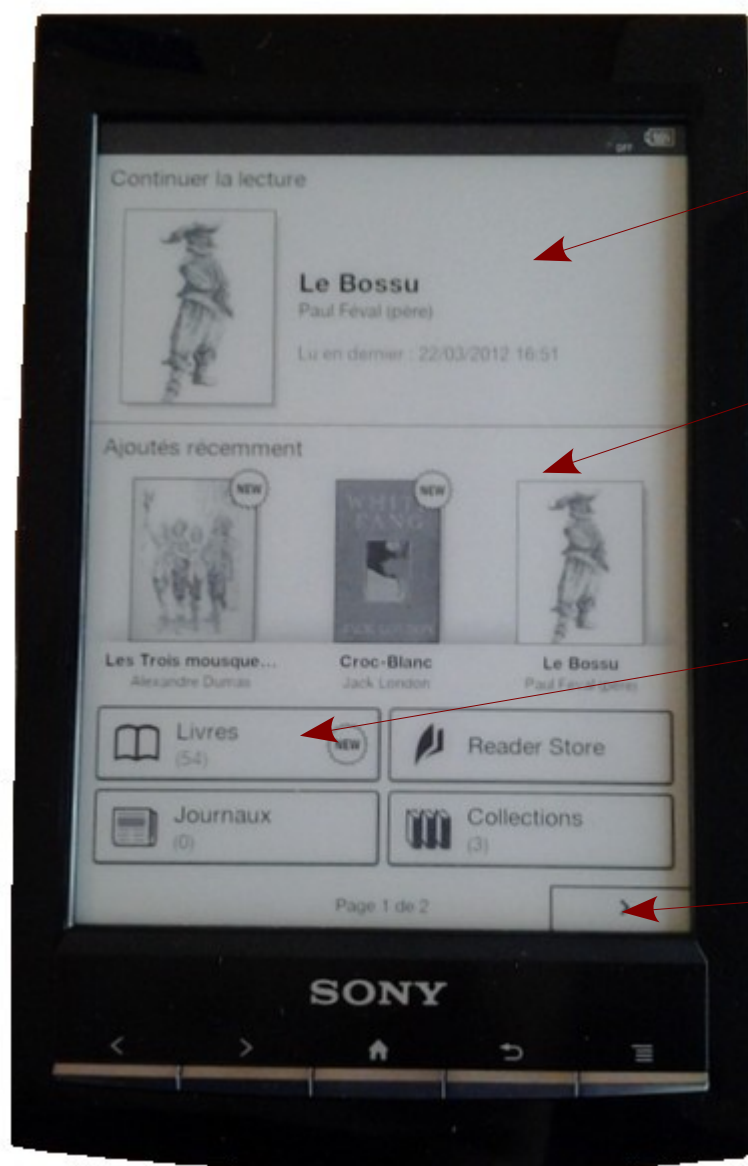

Le dernier livre consulté.

Les trois derniers livres enregistrés dans la liseuse. L'icône « New » apparaît quand le livre n'a jamais été consulté.

Le bouton « Livres » vous permet d'accéder à la bibliothèque et donc de consulter tous les livres enregistrés dans la liseuses.

Accéder à d'autres options : notes, dictionnaire, text-mémo, fichiers audio...

## □ CHOISIR UN LIVRE

### ☞ Via la page d'accueil

La page d'accueil présente le dernier livre lu ainsi que les trois derniers livres enregistrés dans la liseuse. Effleurez l'écran avec votre doigt pour ouvrir le livre choisi. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse vous proposera directement la dernière page consultée.

### ☞ Via la bibliothèque

Effleurez l'onglet « Livres » pour ouvrir la bibliothèque. Par défaut, les livres sont classés par titre. Effleurez l'écran avec votre doigt pour ouvrir le livre choisi. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse vous proposera directement la dernière page consultée.

Pour revenir à la bibliothèque, appuyez sur le bouton « flèche retour » en bas de la liseuse.

## □ LIRE UN LIVRE

### ☞ Tourner les pages

Pour tourner les pages, appuyez sur les boutons droite/gauche au bas de la liseuse ou faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite ou vers la gauche.

### ☞ Options de lecture

En appuyant sur le bouton d'accès aux menus et options en bas de la liseuse, vous accédez à des options de lecture : choisir la taille du texte, atteindre une page en particulier, orientation de l'écran... C'est également à partir de ce menu que vous pouvez annoter les textes : signets, notes\*...

Le fait de laisser votre doigt appuyé sur un mot pendant quelques secondes vous ouvre des options : ajouter une note, rechercher l'occurrence du terme dans le livre, etc.

## □ ÉTEINDRE, METTRE EN VEILLE

- **Mise en veille** : appuyez sur le bouton d'alimentation. La liseuse se met en veille et affiche la couverture du dernier livre lu. Le texte « Le Reader est en mode sommeil » apparaît en haut de l'écran.

**Remarque** : votre liseuse se met en veille automatiquement au bout d'une quinzaine de minutes d'inactivité.

- **Éteindre la liseuse** : à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la petite flèche du bas à droite pour accéder à toutes les options, appuyez ensuite sur l'onglet « Paramètres », puis sur « Arrêt de l'appareil », puis sur « Oui ».

## □ CHARGER LA BATTERIE

Reliez la liseuse à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Durant la charge, l'ordinateur ne doit pas se mettre en veille.

Notez que la batterie de la liseuse a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines. La charge complète de la liseuse prend entre 2 et 4 heures.

\* Nota : toutes vos annotations de lecture seront supprimées dès que vous nous rendrez la liseuse.

## LES PETITS PLUS

La liseuse que vous avez entre les mains est principalement dédiée à la lecture. Elle permet néanmoins de faire d'autres choses : connexion à Internet en wifi, écoute de fichiers audio (musique, livres lus...).

N'hésitez pas à tester toutes ses possibilités !

## VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Le prêt des liseuses entre dans le cadre d'une expérimentation régionale, « Tab' en bib' ».

Les médiathèques communautaires de l'Albigeois se sont associées au mois de juin 2011 à la médiathèque départementale du Tarn et Garonne, à la bibliothèque municipale de Toulouse, aux médiathèques intercommunales de Tarn&Dadou, et au CRL de Midi-Pyrénées pour constituer un groupe de pilotage régional et déposer un dossier permettant de répondre à l'appel à projet lancé par le Ministère de la Culture pour le développement de services innovants dans les bibliothèques territoriales françaises.

L'objectif du projet est de contribuer au développement des nouveaux usages en bibliothèques en mettant à disposition du public des ressources et des services numériques sur des tablettes tactiles et des liseuses.

Votre avis sur ces nouveaux services dans vos médiathèques communautaires nous intéresse ! Nous tenons à votre disposition des petits questionnaires pour nous faire part de vos retours d'expérience.

## COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES

### • Médiathèque Pierre-Amalric

30 avenue Charles-de-Gaulle  
81000 Albi – 05.63.38.56.10  
[mediatheque.albi@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.albi@grand-albigeois.fr)  
Référént : Evelyne Mazars

### • Ludo-bibliothèque de Cantepau

50 avenue Mirabeau  
81000 Albi – 05.63.77.34.60  
[mediatheque.albi@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.albi@grand-albigeois.fr)  
Référént : Evelyne Mazars

### • Médiathèque de Saint-Juéry

Parc François Mitterrand  
81160 Saint-Juéry – 05.63.45.93.44  
[mediatheque.saint-juery@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.saint-juery@grand-albigeois.fr)  
Référént : Séverine Fanjul

### • Médiabus

Médiathèque Pierre-Amalric  
30 avenue Charles-de-Gaulle  
81000 Albi – 05.63.38.56.10  
[mediatheque.albi@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.albi@grand-albigeois.fr)  
Référént : Evelyne Mazars

### • Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Route Saint-Michel  
81380 Lescure d'Albigeois – 05.63.47.54.71  
[mediatheque.lescure@grand-albigeois.fr](mailto:mediatheque.lescure@grand-albigeois.fr)  
Référént : Cindy Vieu



## PRÉSENTATION DE LA LISEUSE

